THOMSON

DVD110H

FR LECTEUR DVD

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

CONSIGNES DE SECURITE

Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.
Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage pas la responsabilité du fabricant.

Ce symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit suffisamment important pour présenter un risque de choc électrique.

Ce symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant le produit.

Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.

Elimination de l'appareil en fin de vie
Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Elimination des piles en fin de vie
Pour respecter l'environnement, ne pas jeter les piles usagées aux déchets ménagers.
Les déposer au centre de tri de la localité ou dans un collecteur prévu à cet effet.

ATTENTION: Ce symbole indique que l'appareil est un produit Laser de classe 1.
• Ne pas tenter d'ouvrir le boitier, ne pas regarder le faisceau laser.
• Ne jamais toucher la lentille laser à l'intérieur du compartiment.

"HDMI" et "High-Definition Multimedia Interface" sont des marques ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.

AVERTISSEMENT D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

ATTENTION : Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique. Par conséquent ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau ou dans une pièce humide (salle de bain, piscine, évier...).
ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.

- Ne placer aucun objet rempli de liquide (ex. : vases…) sur l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil, à proximité d'un appareil de chauffage ou de toute source de chaleur, dans un endroit soumis à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Ne placer aucun élément thermogène (bougie, cendrier…) à proximité de l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface plane, rigide et stable.
- Ne pas installer l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Installer l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter une surchauffe interne. Eviter les espaces restreints tels qu'une bibliothèque, une armoire,…
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface molle, comme un tapis ou une couverture, qui pourrait bloquer les orifices de ventilation.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser son utilisation à des enfants sans surveillance.
- Ne jamais laisser les enfants introduire des objets étrangers dans l'appareil.
- Sous l'influence de phénomènes électriques transitoires rapides et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et nécessiter l'intervention de l'utilisateur pour une réinitialisation.
- Tenir le lecteur et les disques éloignés des appareils équipés de puissants aimants, comme les fours à micro-ondes ou les enceintes à forte puissance.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant son utilisation sous peine de l'endommager et d'altérer le disque. Avant de déplacer l'appareil, retirer le disque.
- Si l'appareil est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation risque de se former sur la lentille située à l'intérieur du compartiment à disque. Laisser reposer l'appareil pendant environ 30 minutes minimum avant de le mettre sous tension.
- Ne pas exposer le capteur de la télécommande à la lumière vive.
- La fiche du cordon secteur sert de dispositif de déconnexion et doit rester facilement exploitable. Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, la fiche du cordon secteur doit être entièrement débranchée de la prise murale.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

CONSIGNES DE SECURITE

- Débrancher l'appareil de l'alimentation :
  - s'il reste inutilisé pendant une longue période,
  - en cas d'orage,
  - s'il ne fonctionne pas normalement.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

- Pour fonctionner correctement, l'appareil doit être équipé des piles prévues à cet effet.
- Seules les piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Les piles doivent être mises en place en respectant le sens de polarité.
- Les bornes des piles ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, des piles standard (carbone-zinc), des batteries rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas recharger les piles ni tenter de les ouvrir. Ne pas jeter les piles au feu.
- Remplacer toutes les piles en même temps par des piles neuves identiques entre elles.
- Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le liquide qui sort de la pile entre en contact avec les yeux ou la peau, laver la zone atteinte immédiatement et minutieusement à l'eau claire et consulter un médecin.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que rayon solaire, feu ou assimilé.

ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas placées correctement.

RISQUE POUR LES TELEVISEURS

Ce lecteur peut maintenir indéfiniment l'affichage d'une image vidéo fixe ou d'un menu sur l'écran du téléviseur. L'affichage d'images fixes sur l'écran du téléviseur pendant une période prolongée risque de provoquer des dommages irréversibles à l'écran.

REMARQUES SUR LES DISQUES

REMARQUE SUR LES DISQUES

Manipulation
Ne pas toucher la face enregistrée des disques. Tenir les disques par les bords afin de ne pas laisser des traces de doigts sur la surface. Toute poussière, trace de doigt ou rayure peut provoquer un dysfonctionnement.
Ne jamais coller d'étiquette ou de ruban adhésif sur le disque.

Stockage
Après la lecture, ranger le disque dans son boîtier. Ne pas exposer le disque à la lumière directe du soleil, ni à des sources de chaleur. Ne pas laisser à l'intérieur d'une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage
Nettoyer le disque au moyen d'un chiffon propre, doux non pelucheux, en partant du centre vers l'extérieur et en procédant en ligne droite. Ne pas utiliser de solvants tels que l'essence, des diluants, les produits de nettoyage courants ou les vaporisateurs antistatiques pour disques vinyle.

Type de disques compatibles (voir tableau ci-contre)
Note : Certains DVD±R/RW et CD-R/RW ne peuvent pas être lus par le lecteur en raison de la qualité de l'enregistrement, de l'état physique du disque, ou encore des caractéristiques du dispositif d'enregistrement et du logiciel de création.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	CD Audio
DVD R/RW	DVD-R DVD-RW	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc ReWritable	CD-RW/-R
RW DVD+ReWritable RW DVD+R DL	DVD+RW DVD+R DVD+R DL	CD VIDEO	CD VIDEO (VCD)

Le lecteur peut lire les fichiers suivants :
- plages audio MP3 avec l'extension «.MP3 »,
- fichiers d'image JPEG avec l'extension «.JPEG » ou «.JPG »,
- Résolution : FULL HD 1080 pixels.

Informations CODES REGIONAUX

Japon, Europe, Afrique du sud, Moyen-Orient (incluant l'Egypte).

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

TELECOMMANDE

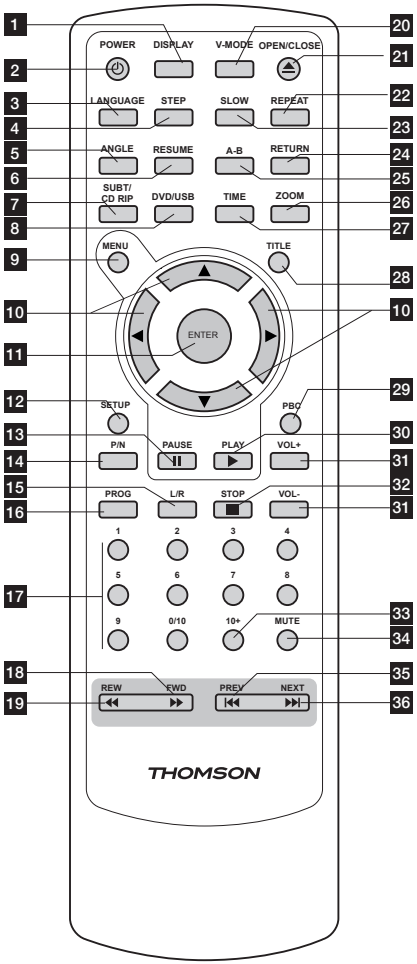

1	DISPLAY	Affiche les informations de lecture.
2	⏻	Marche/Arrêt.
3	LANGUAGE	Permet de sélectionner la langue vidéo.
4	STEP	Permet de lire le disque au ralenti.
5	ANGLE	Permet de choisir l'angle de vue à partir duquel la scène peut être visionnée (disponible seulement sur certains disques DVD) ou de changer le mode de balayage des photos.
6	RESUME	Reprise de lecture.
7	SUBT/CD RIP	Permet de choisir la langue du sous-titrage./Permet de convertir un CD audio en format MP3 vers le port USB.
8	DVD/USB	Permet la permutation des 2 modes.
9	MENU	Permet d'accéder au menu racine du DVD.
10	◀ ▶ ▼ ▲	Utilisées pour la navigation dans les menus.
11	ENTER	Valider
12	SETUP	Configuration.
13	⏸	Pause.
14	P/N	Permet de basculer le format vidéo (PAL, AUTO ou NTSC).
15	L/R	Presser L/R pour sélectionner un canal audio (stéréo, MONO L, MONO R, L AUTO, AUTO R).
16	PROG	Permet de programmer certains chapitres (uniquement en mode DVD).
17		**Pavé numérique :** les touches numériques (de 0 à 9) sont utilisées pour sélectionner un numéro de titre, de chapitre ou de piste. Après saisie du numéro, presser **ENTER** pour valider.
18	⏩	Avance rapide.
19	⏪	Retour rapide.
20	V-MODE	Permet de basculer en mode TV-RGB ou CVBS.
21	⏏	Ouvrir / Fermer le compartiment à CD.
22	REPEAT	Permet de reprendre un chapitre, une plage ou un titre.
23	SLOW	Presser successivement **SLOW** pour ralentir la lecture à vitesse variable: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7.
24	RETURN	Presser **RETURN** pour revenir au menu principale lorsque **PBC** est actif.
25	A-B	Permet de répéter une séquence.
26	ZOOM	Effectue un zoom sur l'image.
27	TIME	Affiche les informations du DVD en cours entre autre le temps écoulé.
28	TITLE	Permet de revenir au menu de lecture du DVD.
29	PBC	La fonction **PBC** (contrôle de lecture) permet une exploitation interactive de l'unité à l'aide de menu, de fonctions de recherche ou d'autres opérations comparables à celle d'un ordinateur. Vous pouvez en outre reproduire des images fixes avec une plus grande résolution si elles sont comprises dans le disque.
30	▶	Lecture.
31	VOL +/-	Augmente ou diminue le volume.
32	■	Arrêt lecture.
33	10+	Permet d'accéder à une piste ou à une photo supérieure à 10 (exemple : Pour l'écoute ou la visualisation de la piste ou de la photo n°17, presser 10+ puis 7).
34	MUTE	Silence.
35	⏮	Revenir au chapitre, au titre ou à la piste précédent(e).
36	⏭	Avance au chapitre, au titre ou à la piste suivant(e).

Installation des piles

- Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Insérer 2 piles LR3/AAA 1,5V en respectant le sens de polarité.
- Refermer le compartiment à piles.

Utilisation

Veiller à bien orienter la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de l'appareil.
Aucun obstacle ne doit se trouver entre le lecteur DVD et la télécommande afin d'assurer une bonne communication.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

PANNEAUX AVANT ET ARRIERE

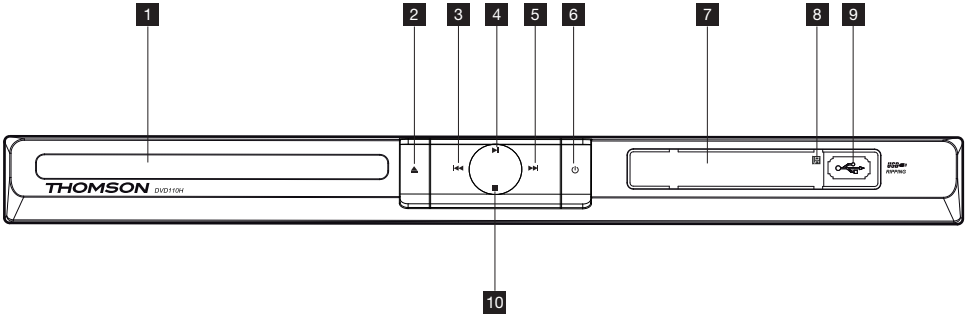

1		Compartiment à disque
2	⏏	Ouverture/Fermeture du compartiment à disque
3	⏮	Précédent
4	⏯	Lecture/Pause
5	⏭	Suivant

6	⏻	Marche/Arrêt
7		Ecran LED
8		Récepteur de télécommande
9		Port USB
10	■	Arrêt lecture

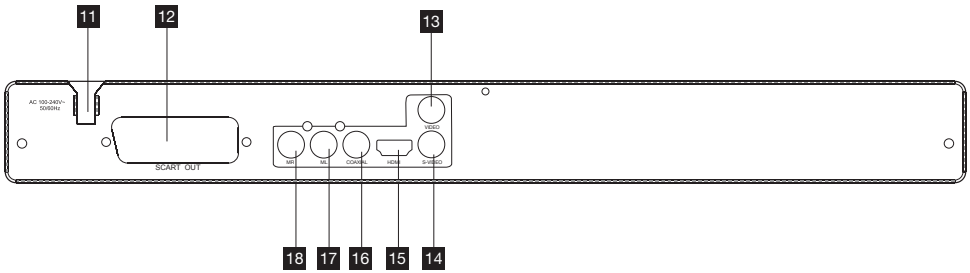

11	Cordon d'alimentation ~200-240V
12	Sortie PERITEL
13	Sortie Vidéo
14	Sortie S-Vidéo

15	Sortie HDMI
16	Sortie coaxiale digitale
17	Sortie audio stéréo Gauche
18	Sortie audio stéréo Droit

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

RACCORDEMENT À UN APPAREIL OPTIONNEL

CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL

- Placer le lecteur DVD sur une surface plane, rigide et stable. Ménager un espace suffisant à l'arrière, sur le dessus et sur les côtés (10 cm minimum). Ne pas obstruer les orifices d'aération.
- S'assurer que le lecteur n'est pas branché à l'alimentation secteur.

Plusieurs choix de connexions sont possibles :

Sortie Audio/vidéo (câble Jaune/Blanc/Rouge fourni) : Connecter à l'entrée audio/vidéo d'un téléviseur.

Sortie S-Video (câble non fourni): Connecter cette prise à l'entrée S-Video d'un téléviseur.

Sortie Peritel TV (câble non fourni) : Connecter à la prise péritel du téléviseur.

Sortie HDMI (câble non fourni) : Connecter cette sortie à l'entrée **HDMI** de votre appareil, pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Sortie coaxial (câble non fourni) : Connecter la prise coaxial à celle d'un amplificateur, pour obtenir une qualité de son produit par celui-ci.

ACCESSOIRES FOURNIS

- Câble audio/vidéo.
- Télécommande + 2 Piles de type LR03 1,5V.

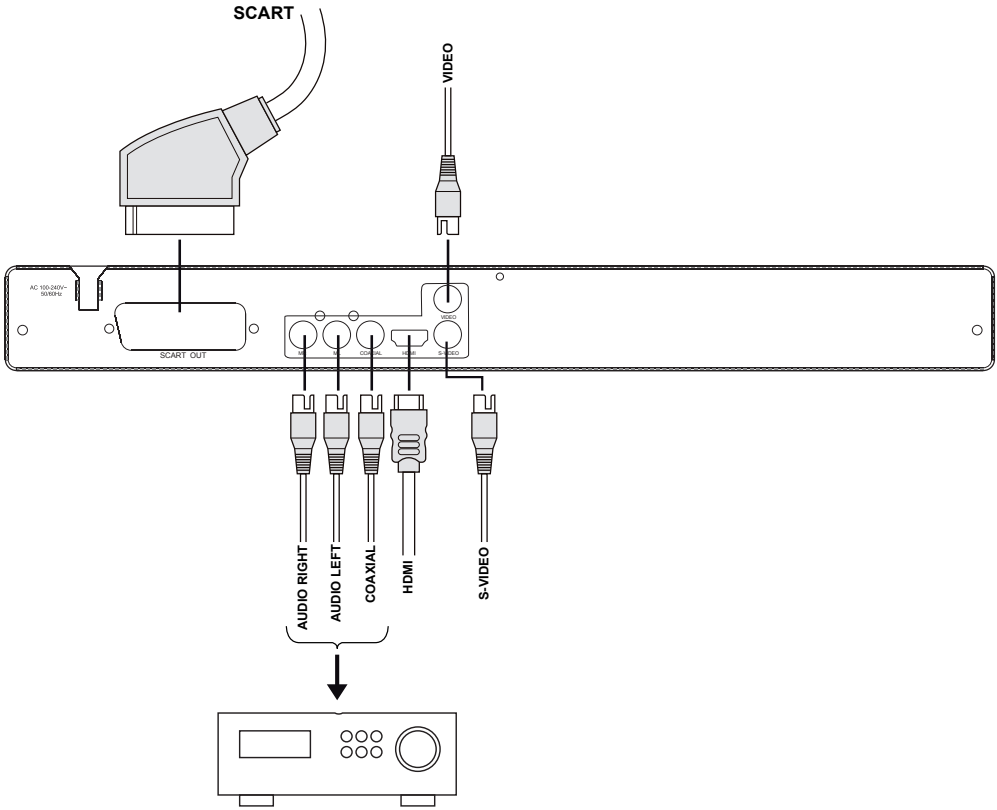

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

MISE EN SERVICE DU LECTEUR

Brancher les cordons d'alimentation du lecteur et du téléviseur sur des prises secteur.

- Allumer le téléviseur et sélectionner la source vidéo appropriée (HDMI,...), selon le branchement effectué.
- Presser ⏻ pour allumer le lecteur.
- Presser **SETUP**, le menu de configuration (principal) s'affiche.
- A l'aide des touches ◀, ▶, ▼ et ▲ sélectionner l'élément désiré, puis presser **ENTER** pour confirmer.
- Dans le menu **LANGUE OSD**, régler les paramètres de langue.
- Dans le menu **VIDEO**, sélectionner le format du téléviseur : RVB ou S-VIDEO.
- Dans le menu **SORTIE HD**, sélectionner : **HD OFF**, 720P, 1080I ou 1080P.

- Pour plus d'informations sur les réglages, se reporter au paragraphe « Configuration système ».

Après avoir effectué les réglages, presser à nouveau la touche **SETUP** du lecteur pour sortir des menus.

Après utilisation, il est recommandé d'éteindre l'appareil.

UTILISATION

MENU CONFIGURATION
Accès au menu configuration
La configuration du lecteur DVD s'effectue par l'écran du téléviseur grâce à la télécommande.

- Presser **SETUP** sur la télécommande : le menu **SETUP** apparaît.
- Sélectionner une page du menu **SETUP** et presser **ENTER**.
- Sélectionner une option et presser **ENTER** pour accéder à d'autres paramètres.
- Sélectionner les paramètres et presser **ENTER** pour valider.
- Les paramètres grisés ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être modifiés.
- A l'intérieur d'un menu, presser ▲ pour revenir au menu principal.
- Presser **SETUP** pour quitter le menu configuration.

Attention : la mise à jour du logiciel du constructeur doit être certifiée par un agent autorisé.
Mettre à jour soi-même le logiciel peut provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

MENU DE CONFIGURATION GENERALE

Système TV
Système de couleur de sortie TV selon le téléviseur : NTSC, PAL et AUTO. Reglage par défaut : AUTO.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

UTILISATION

Economiseur d'écran
Permet d'activer l'économiseur d'écran si la fonction est active.

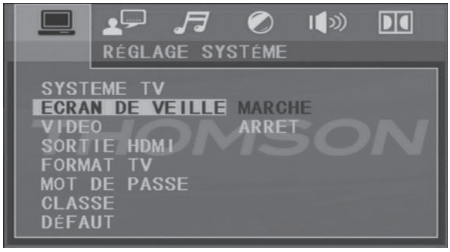

Vidéo
Choix du type d'entrée vidéo : RVB ou S-VIDEO.

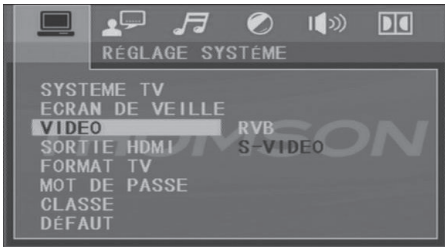

Sortie HDMI
Choix du type de sortie vidéo : HD OFF, 720P, 1080I ou 1080P

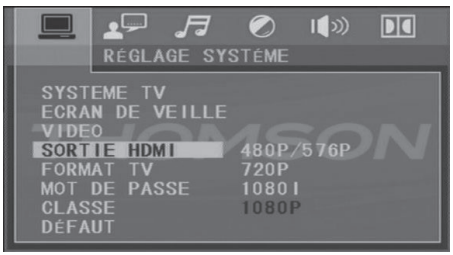

Type TV
Choix du format du téléviseur connecté.

Mot de passe
Choix du mot de passe pour le contrôle parental (mot de passe par défaut : 0000).

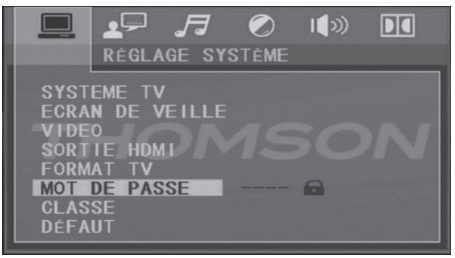

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

UTILISATION

Classement
Choix du type de média pour le contrôle parental.

Défaut
Restaurer les paramètres d'usine.

MENU DE REGLAGE DES LANGUES.
Suivre les instructions décrites dans configuration DVD en fonction de l'option souhaitée (voir figure suivante).

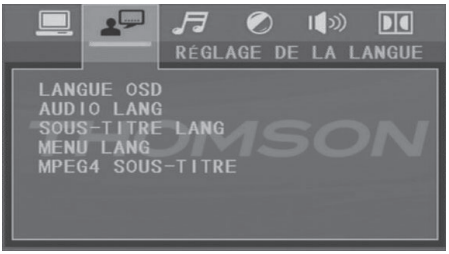

Choix de la langue de l'interface utilisateur a l'écran.
L'utilisateur peut utiliser cet élément pour définir la langue du menu de configuration.

Choix de la langue audio (doublage ou version originale) à utiliser par défaut lors de la lecture d'un DVD multilingue (lorsque celle-ci est disponible).
Suivre les instructions décrites dans configuration DVD en fonction de l'option souhaitée (voir figure suivante).
Langues disponibles : anglais, allemand, espagnol, français, portugais, italien, polonais, grec comme options de langue audio. Langue par défaut : français

Choix de la langue de sous-titrage à utiliser par défaut lors de la lecture d'un DVD multilingue (lorsque celui-ci est disponible).
Suivre les instructions décrites dans configuration DVD en fonction de l'option souhaitée (voir figure suivante).
Langues disponibles : anglais, allemand, espagnol, français, portugais, italien, polonais, grec comme options de langue de sous-titrage.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

Choix de la langue d'affichage par défaut du menu du DVD (lorsque celui-ci est disponible).
Reprise de la lecture du DVD là où il s'était arrêté lors de la dernière lecture.
Suivre les instructions décrites dans configuration DVD en fonction de l'option souhaitée (voir figure suivante).
Langues disponibles : anglais, allemand, espagnol, français, portugais, italien, polonais, grec.

MPEG4 SUBTITLE
Langues des sous-titres disponibles : Europe Ouest, Europe Central.

CONFIGURATION AUDIO

Comprend toutes les sorties audio du lecteur. La sortie Dolby Digital est obtenue grâce à la sortie coaxiale à l'arrière du lecteur. Suivre les instructions décrites dans configuration DVD en fonction de l'option souhaitée (voir figure suivante).

Sortie d'audio
Option valable uniquement pour les lecteurs munis d'une sortie numérique coaxiale. Règle la sortie audio sur les ports coaxiaux pour une diffusion en harmonie avec l'équipement audio connecté au lecteur (par ex. : amplificateur, récepteur) :

- **ARRET** : Sortie audio numérique désactivée,
- **PCM** : Restitution du son sur 2 canaux en stéréo,
- **RAW** : Restitution de la piste audio originale.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

UTILISATION

CONFIGURATION VIDEO

Réglage vidéo
La qualité vidéo comprend : Luminosité, contraste, teinte, saturation, netteté. Presser ▸ pour accéder au mode réglage. Presser ▾ et ▴ pour effectuer le réglage. Presser ◂ pour revenir au menu de configuration.

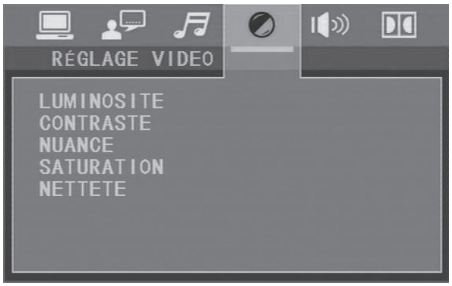

Luminosité

Contraste

Nuance

Saturation

Netteté

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

CONFIGURATION DES HAUTS-PARLEURS

Mode Mixte
Ce sous-menu permet le réglage des enceintes : **LR/ LT**, **STEREO** et **VSS**.
Suivre les instructions décrites dans configuration DVD en fonction de l'option souhaitée (voir figure suivante).

REGLAGE NUMERIQUE
La configuration numériques comprend : **MODE OP**, **DYNAMIQUE**, **G+D**.

Mode OP

Dynamique

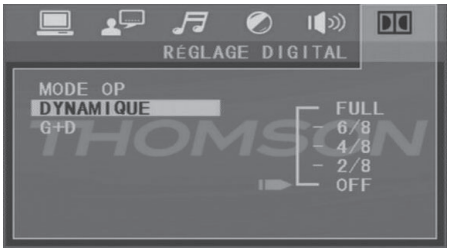

G+D
Permet de choisir : **STEREO**, **MONO GAUCHE**, **MONO DROIT** et **MONO MIXTE**.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

UTILISATION

VISIONNAGE DE FICHIERS IMAGE (JPEG)

Le lecteur de DVD peut lire des CD contenant des fichiers images au format JPEG.

- Ouvrir et fermer le compartiment à disque en pressant ⏏ .
- Insérer le disque, face enregistrée vers le bas.
- La liste des fichiers contenus sur le CD s'affiche sur l'écran.

Navigation dans l'interface de lecture

- Utiliser ◀ et ▶ pour naviguer de la liste de gauche à la liste de droite.
- Dans chaque liste, utiliser ▼ et ▲ pour sélectionner un élément. Puis **ENTER** pour valider un choix.
- Pour afficher les fichiers contenus dans un répertoire, sélectionner le puis presser **ENTER** pour valider.

Visionnage des photos en mode diaporama

- Sélectionner une photo à l'aide de ▼ et ▲. Presser ▶ : le diaporama se poursuit avec les photos suivantes, contenues dans le dossier choisi. Vous pouvez également presser **ENTER** : la photo sélectionnée s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Note : Pour passer le diaporama en boucle, presser 4X **REPEAT**.

Passage à la photo suivante ou précédente

- Presser ⏮ et ⏭ pour accéder à la photo précédente ou suivante.

Interruption du diaporama

- Presser ⏸ pour interrompre momentanément le diaporama. Presser ▶ pour reprendre le diaporama.
- Presser ■ pour interrompre définitivement le diaporama.

Agrandissement d'une photo

Pendant la lecture d'une image, presser successivement **ZOOM** pour atteindre le niveau de zoom désiré (2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4). Utiliser ◀, ▶, ▼ et ▲ pour se déplacer dans la photo agrandie. Presser une 7ème fois **ZOOM** pour revenir à la taille initiale de la photo.

Rotation d'une photo

Pendant la lecture d'une image utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'orientation de la photo : 90°, 180°, 270°, 360° (retour à l'orientation initiale) et ▼ ou ▲ pour modifier le sens de celle-ci.

LECTURE D'UN DVD, FICHIER MPEG4

Lecture d'un DVD

- Ouvrir le compartiment à disque en pressant ⏏ .
- Insérer le disque, face enregistrée vers le bas.
- Fermer le compartiment à disque.
- Si la lecture ne démarre pas automatiquement, presser ▶.

Arrêt

- Pour arrêter la lecture, presser ■.
- Pour reprendre la lecture, presser ▶.

Pause

- Presser ⏸ pendant la lecture : l'image se fixe à l'écran.
- Pour reprendre la lecture, presser ▶.

Lecture d'un DVD comportant un menu

La plupart des DVD comportent des menus qui s'affichent avant la lecture du film. Pour naviguer dans ces menus, utiliser ◀, ▶, ▼ et ▲. Presser **ENTER** pour valider la sélection.

Accès au menu racine

Presser **MENU** pour accéder au menu racine (liste des chapitres). Utiliser ◀, ▶, ▼ et ▲ pour sélectionner un chapitre puis **ENTER** pour valider.

Sélection de la langue des sous-titres

Durant la lecture, presser **SUBT/CD RIP** successivement pour sélectionner la langue du sous-titre désirée.

Fonction Zoom

Durant la lecture ou en pause, presser **ZOOM** successivement pour atteindre le niveau de zoom désiré (2, 3, 4, 1/2,1/3,1/4) sur l'image. La quatrième pression (zoom Arrêt) permet de revenir à l'image initiale.
Pour se déplacer dans l'image agrandie, utiliser ◀, ▶, ▼ et ▲.

Affichage des informations de lecture

Presser successivement **DISPLAY** pour afficher les différentes informations de lecture sur l'écran.
Presser à nouveau **DISPLAY** pour masquer les informations de lecture.

Déplacement vers un autre chapitre

Utiliser ⏮ et ⏭ pour sélectionner le chapitre précédent ou suivant.
La sélection d'un chapitre peut également s'effectuer à l'aide du pavé numérique.

Avance rapide ou retour rapide

En cours de lecture ou en pause, presser successivement ⏪ et ⏩ pour accélérer le défilement des images vers l'arrière ou vers l'avant (x2, x4, x8, x20). Une cinquième pression permet de reprendre la lecture à la vitesse normale.

Visionnage sous un angle différent

Si l'indicateur d'angle apparaît à l'écran pendant un instant, il est possible de sélectionner un angle de caméra différent en pressant sur **ANGLE**.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

UTILISATION

Lecture répétée
En cours de lecture, presser successivement **REPEAT** pour sélectionner le mode de lecture répétée au choix :
- Répéter chapitre : répète le chapitre en cours de lecture.
- Répéter titre : répète le titre en cours de lecture.
- Répéter tout répéter : répète le film en entier.
- Répéter arrêt : désactive la lecture répétée. Retour au mode de lecture normal.

Dans le cas d'un MPEG4, les options de lecture répétée sont les suivantes :
- Répéter unique : répète le fichier en cours de lecture.
- Répéter le sommaire : répète tous les fichiers d'un répertoire.
- Répéter tout répéter : répète le film en entier.
- Répéter arrêt : désactive la lecture répétée.

Lecture programmée
- En cours de lecture, presser **PROG**: la boîte « Programme » s'affiche à l'écran.

- Utiliser ◀, ▶, ▼ et ▲ pour naviguer entre les différents champs. Saisir à l'aide du pavé numérique les numéros de titre et chapitre à programmer. 16 séquences maximum peuvent être programmées.
- Sélectionner l'option « Lecture » et presser **ENTER** pour déclencher la lecture des séquences.
- Pour annuler le programme enregistré, sélectionner l'option « **EFFACER** » et presser **ENTER**.
- Presser **PROG** pour annuler la fonction lecture programmée.

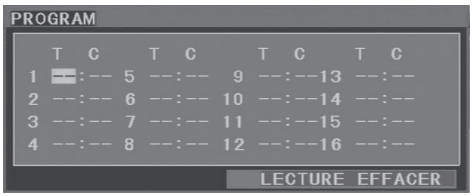

Lecture d'un MPEG4

- La liste des fichiers **MPEG4** contenus sur le disque s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner un film dans la liste de droite à l'aide de ▶, puis presser ▶ ou **ENTER** pour commencer la lecture.

Note : La lecture de fichiers MPEG4 est identique à celle d'un DVD.

LECTURE D'UN CD AUDIO OU DE FICHIERS MUSICAUX (MP3)

- Ouvrir le compartiment à disque en pressant ⏏.
- Insérer le disque, face enregistrée vers le bas.
- Fermer le compartiment à disque en pressant ⏏.
- La liste des fichiers contenus sur le CD s'affiche sur l'écran.

Navigation dans l'interface de lecture
- Utiliser ◀ et ▶ pour naviguer entre les listes gauche et droite.
- Dans chaque liste, utiliser ▼ et ▲ pour sélectionner un élément.
- Presser **ENTER** pour valider un choix.

Lecture
La lecture débute automatiquement à la première piste.

Arrêt
- Pour arrêter momentanément la lecture, presser ■.
- Une deuxième pression sur ■ arrête définitivement la lecture.
- Pour reprendre la lecture après un arrêt momentané, presser ▶ ou **ENTER**.

Pause
- Presser ❚❚ pendant la lecture.
- Presser ▶ pour revenir au mode lecture.

Déplacement/recherche à l'intérieur d'une piste
- Presser ◀◀ et ▶▶ pour se déplacer dans la piste en cours de lecture, vers l'arrière ou vers l'avant. Presser successivement pour augmenter la vitesse de déplacement (x2, x4, x8, x20).
- Presser ▶ pour reprendre la lecture.

Note : à la 5ème pression sur ◀◀ et ▶▶, la lecture reprend.

Sélection d'une autre piste pendant la lecture
- Presser ⏮ et ⏭ pendant la lecture pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Pour lire directement une piste, taper le numéro de la piste à l'aide du pavé numérique (0-9).

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

UTILISATION

Lecture répétée
La lecture répétée peut être définie avant ou pendant la lecture.
Presser successivement **REPEAT** pour sélectionner le mode de lecture répétée au choix :
- Répéter unique : répète la piste en cours de lecture.
- Répéter le sommaire : répète toutes les pistes d'un répertoire.
- Répéter tout répéter : répète toutes les pistes d'un répertoire.
- Répéter arrêt : désactive la lecture répétée.

Note : la répétition est désactivée automatiquement lorsque la lecture est interrompue.

Lecture programmée
La lecture programmée permet de définir l'ordre dans lequel les pistes contenues sur un disque seront lues.
Note : La lecture programmé est apllicable aux CD audio uniquement et non les fichiers MP3.

Effacement d'un programme
Pour effacer un programme, selectionner **EFFACER** puis **ENTER** pour valider.

CONVERSION D'UN CD AUDIO EN FORMAT MP3 VERS LE PORT USB
L'appareil permet de convertir les pistes audio d'un CD en format MP3 et de les enregistrer sur un support USB connecté à l'appareil.
Procédure :
- Connecter un support USB à l'appareil.
- Insérer un CD audio dans le lecteur DVD.
- Lorsque la lecture commence, presser **SUBT/CD RIP** : le menu CD Ripping s'affiche à l'écran.
- Sélectionner « **TRACKS** ».
- Sélectionner les pistes à convertir sur le côté droit et presser **ENTER** pour valider.
- Presser « **START** » à l'écran pour lancer la conversion.
- Presser « **CANCEL** » dans le menu pour stopper la conversion du CD.

L'appareil continue à lire les pistes audio tandis que les formats MP3 seront enregistrés dans le dossier **RIPPING** sur le support USB. La barre de progression s'affiche à l'écran.
Lorsque la conversion est finie, presser **QUIT** dans le menu. Pour lire les pistes qui ont été converties, presser **DVD/USB**.
Remarque : Cette fonction est possible uniquement pour un support USB.

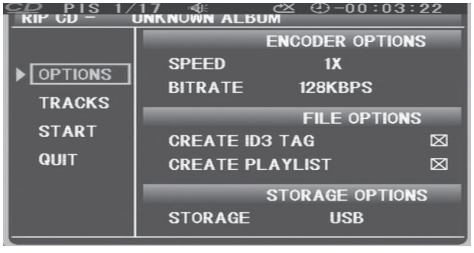

LECTURE D'UN DISPOSITIF USB (par ex. clé USB, disque dur externe, …). (Non fournie)

L'appareil est muni d'un port USB pour la lecture de fichiers musicaux (MP3), d'images (JPEG) et vidéos (.avi) contenus sur une clé USB.
- Aucun disque ne doit être en cours de lecture.
- Pour accéder au port USB, retirer le cache port USB (**9**).
- Brancher une clé USB sur le port USB du lecteur.
- Presser **DVD/USB** choisir le mode « USB » à l'aide de ▼ ou ▲, puis valider avec **ENTER**.
- Les fichiers contenus sur la clé USB s'affichent à l'écran.

Les fonctions de lecture sont identiques à celles d'un CD. Se reporter au paragraphe correspondant à la nature des fichiers à lire.

Remarque :
- Il est possible de permuter entre les modes « USB » et « DISC », en pressant **DVD/USB**, uniquement en mode arrêt.
- Ne pas retirer la clé USB lorsque les fichiers sont en cours de lecture, sous peine de les endommager.
- Il est recommandé de sauvegarder le contenu de la clé pour éviter les pertes de données.
- **Attention** : Utiliser uniquement des clés USB dont la capacité ne dépasse pas 16 GB.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Mode de lecture : PAL/NTSC/AUTO
- Mode Disque : DVD/VCD/SVCD/MP3/Kodak CD
- Résolution : ≥ 500 lignes
- Vidéo S / N : ≥ 56db
- Réponse en fréquence 96KHz fs: 4Hz-44KHz: ± 1 dB
- Audio S / N : ≥ 90dB
- Plage dynamique : ≥ 90dB
- Distorsion : < 0,01%
- Convertisseur N / A : 96KHz/24bit
- Sortie vidéo : Y: 1 Vp-p (75 ohms) C: 0.3Vp-p (75 ohms)
- La sortie audio : 2,0 V ± 0,2 V
- Sortie HDMI : HDMI ver1.2, Support 720p, 1080i, 1080p
- Sortie numérique coaxiale audio, USB, Péritel
- AC-3 2.0 canaux de sortie
- Alimentation : 100-240V ~ 50/60Hz
- Consommation : 15 W

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

DEPANNAGE ET ENTRETIEN

Problèmes	Causes	Solutions
Pas de son	• Les câbles ne sont pas bien branchés. • Le disque est abîmé ou sale. • L'appareil est en mode Silence.	• Brancher les câbles correctement. • Nettoyer le disque. • Presser à nouveau MUTE.
Pas d'image	• Les câbles ne sont pas bien branchés. • Le mode d'entré vidéo n'a pas été correctement sélectionné.	• Brancher les câbles correctement. • Reconfigurer le statut AV/TV de la TV.
Pas de couleur	• Le système TV est incorrect. • La configuration de couleur du téléviseur n'est pas correcte.	• Appuyer sur le bouton PAL/NTSC pour trouver le bon standard TV. • Régler le niveau de couleur de la TV.
Le disque ne se lit pas	• Pas de disque dans le lecteur. • Le disque n'a pas été bien chargé. • Condensation sur la lentille laser.	• Mettre un disque dans le lecteur. • Recharger le disque avec le bon positionnement. • Mettre l'appareil en marche, retirer le disque et laisser l'appareil à température ambiante pendant une heure au moins.
La télécommande ne fonctionne pas	• La télécommande n'est pas dirigée vers l'appareil. • La distance de la télécommande vers l'appareil est de plus de 8 mètres. • Les piles sont faibles.	• Pointer la télécommande vers l'appareil. • Se rapprocher à moins de 8 mètres. • Remplacer les piles usées par des piles neuves.
Ne fonctionne pas temporairement	• Le disque est abîmé. • Le mauvais bouton à été sélectionné. • Interférence électrique externe.	• Attendre 5-10 secondes et le lecteur se remettra en lecture. • Attendre 1-3 secondes et presser sur le bon bouton. • Eteindre l'appareil pendant 1-2 minutes, et le rallumer. Si le problème persiste, déplacer l'appareil ou éliminer les sources d'interférence.
Image brouillée	• La TV n'est pas bien configurée. • Sortie vidéo incorrecte du lecteur de DVD.	• Réajuster le standard TV. • Sélectionner le bon standard de sortie vidéo, correspondant à la TV (PAL/NTSC/AUTO).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Oter les traces de doigt et de poussière à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de dissolvants susceptibles d'endommager la surface de l'appareil.
  ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou un quelconque liquide.
- En cas de non-utilisation prolongée, débrancher l'appareil et retirer les piles.

THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A. utilisée sous licence par :

Parsons International France - 19 Boulevard Albert Einstein
77420 Champs sur Marne - France

N°Azur 0825 745 770
Tarif France Métropolitaine, depuis un poste fixe 0.15€/min

du lundi au jeudi (de 9h à 18h) et le vendredi (de 9h à 15h30)

www.thomsonaudiovideo.eu

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Thomson Manuals